

設置方法

- ① 本体のベルトをはずします。



- ② 黒い部分(支柱)を両手でしっかりと持ち、ゆっくりと開きます。
勢いよく開きます。十分ご注意ください。

- ③ 地面に直角になるように設置してください。



- ④ 本体3か所にペグがついています。
風やシュートでゴールが動くことがございますので、必ずペグで地面と固定してください。
固いグラウンドにペグを足で踏み込んだり、無理に差し込まないで下さい。破損の原因となります。



収納方法

- ① ゴール下部にある黒いストラップベルトを引っ張り、ゴールの右コーナーに左コーナーを引き寄せます。



- ② コーナーの黒い部分(支柱)を持ち、左コーナーを反時計回りにひねりながら、さらに右コーナーに近付けていきます。



- ③ 最後までひねり、両コーナーを揃えて平らになったら固定ベルトで固定して下さい。



※折りたたみテントや、折りたたみ式の日よけカバーなどと同じ要領です。

付属品について

以下の3点が予備として付属しています。



ペグ(留め具)




ストラップベルト接続部品



ストラップベルト接続部品止め

使用箇所

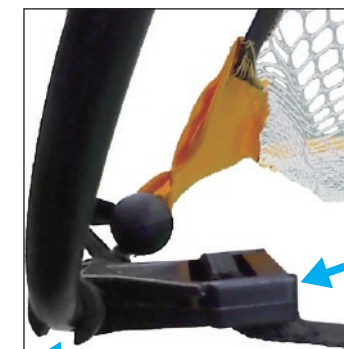

拡大

- ② ストラップベルトを装着するために左右で一つずつ使用します。
- ③ ストラップベルトを固定するためにストラップベルト装着部品の両側に左右で二つずつ使用します。